DYNEX™

HDTV con LCD de 40"

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

DX-40L150A11

Control remoto y 2 pilas AAA

Cable de alimentación de CA

Cable de audio Izq./Der.



Cable de video de componentes

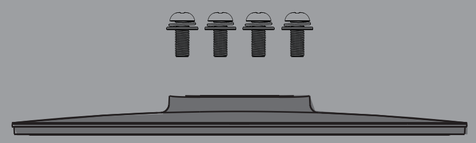

Base para televisor y 4 tornillos

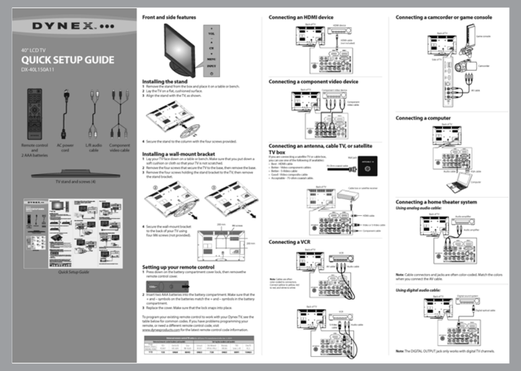

Guía de instalación rápida

Botones laterales

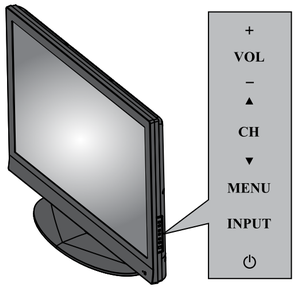

Instalación de la base

1 Remueva la base de la caja y colóquela sobre una mesa o mesa de trabajo.
2 Coloque el televisor sobre una superficie nivelada y acolchonada.
3 Alinee la base con el televisor, según se muestra.

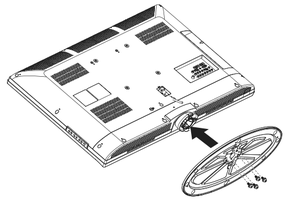

4 Fije la base a la columna con los cuatro tornillos suministrados.

Instalación de un soporte para montaje en pared

1 Coloque su televisor con la pantalla hacia abajo sobre una mesa o mesa de trabajo. Asegúrese de colocar un cojín o paño suave para que no se raye su televisor.
2 Remueva los cuatro tornillos que fijan el televisor a la base y remueva la base.
3 Remueva los cuatro tornillos que sostienen el soporte de la base al televisor y remueva el soporte de la base.

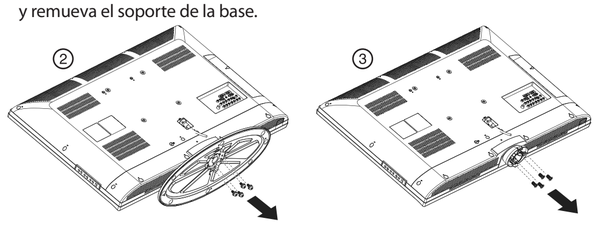

4 Fije el soporte de montaje en pared a la parte posterior de su televisor usando los tornillos suministrados con el soporte.

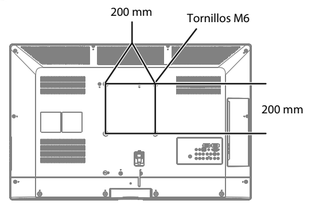

Preparación del control remoto

1 Presione sobre el seguro de la cubierta del compartimiento de pilas y remueva la cubierta del control remoto.



2 Inserte dos pilas AAA en el compartimiento de pilas. Verifique que los símbolos + y – en las pilas correspondan con los símbolos + y – en el compartimiento de las pilas.
3 Vuelva a colocar la cubierta. Asegúrese de que el seguro encaje en su lugar.

Para programar su control remoto para que funcione con su televisor Dynex, refiérase a la tabla a continuación para encontrar códigos comunes. Si encuentra problemas al programar su control remoto o necesita otro código de control remoto, visite www.dynexproducts.com para obtener los últimos códigos para control remoto.

Códigos de TV para controles remotos universales (para todos los televisores Dynex fabricados después del 1 de enero de 2007)

Marcas y modelos de controles remotos universales				Marcas y modelos de cajas decodificadoras				
Philips PHDVD5, PH5DS5, PMDVR8, PDVR8	RCA RCU807	One for All URC-6690	Sony RM-VL600	Comcast M1057	Dish Network VIP508, VIP622	Motorola DRC800	TIVO Series 3, HD	DirectTV RC23
115	**135**	**0464**	**8043**	**0463**	**720**	**0463**	**0091**	**10463**

Conexión de un reproductor de DVD o de DVD Blu-ray, de una caja decodificadora para TV por cable, de un receptor de satélite o de una consola de videojuegos.

Usando un puerto HDMI (óptimo)

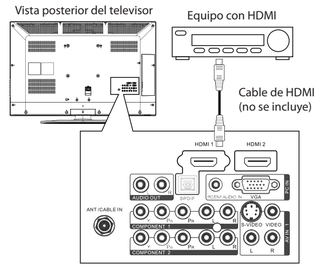

Usando el video de componentes (mejor)

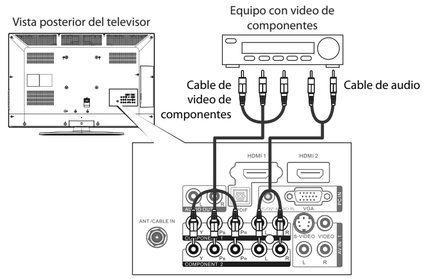

Nota: A menudo, los cables tienen el mismo color de las tomas. Conecte amarillo con amarillo, rojo con rojo y blanco con blanco.

Usando la entrada S-Video (aceptable)

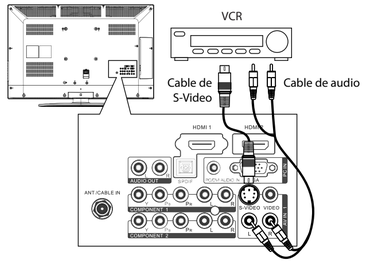

Con el video compuesto (aceptable)

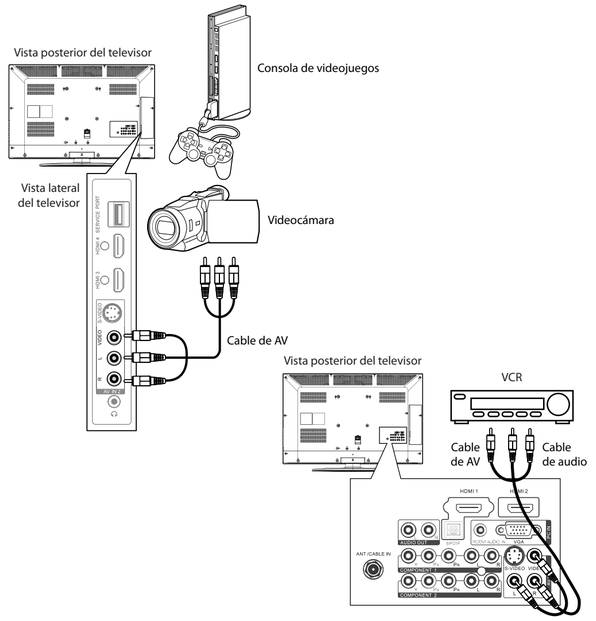

Conexión de una antena

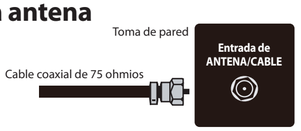

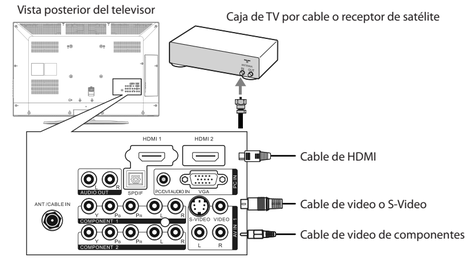

Conexión de un sistema de cine en casa

Usando un cable de audio analógico:

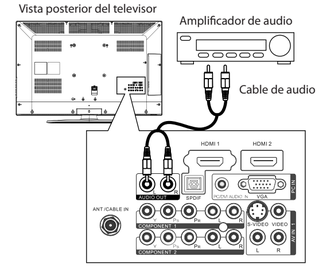

Nota: Los conectores del cable y las tomas normalmente tienen los mismos colores. Haga coincidir los colores cuando conecte el cable de AV.

Usando un cable de audio digital

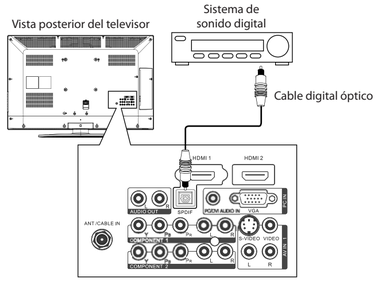

Nota: La toma de salida digital (DIGITAL OUTPUT) funciona únicamente con canales de TV digital.

Conexión a una computadora

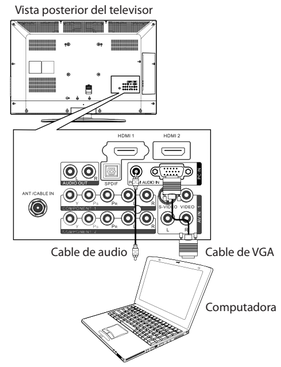

Conexión de la alimentación

Enchufe el cable de alimentación en la toma de entrada de CA (**AC IN**) en la parte posterior de su televisor y enchufe el otro extremo en un tomacorriente.

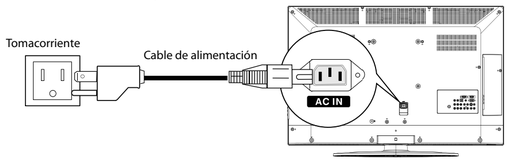

Encendido de su televisor por primera vez

1. Asegúrese de insertar las pilas en el control remoto, de conectar sus equipos al televisor y de conectar la alimentación de CA.
2. Presione ⏻ (Encendido) y espere varios segundos. Se abre el asistente de configuración inicial [*Setup Wizard*] (sólo la primera vez que encienda su televisor) en la pantalla de elección del idioma del menú [*Choose your menu language*].

3. Presione ▲ o ▼ para seleccionar el idioma del menú que guste y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla Time (Hora) con Mode (Modo) resaltado.

4. Presione ◀ o ▶ para resaltar el modo **Auto** (la fecha y la hora se ajustan automáticamente a través de la fuente de la señal de TV, según la zona horario seleccionada) o **Manual** (para ajustar la facha y la hora manualmente) y presione **ENTER** (Entrar). La pantalla *Choose your Picture Mode* (Elija su Modo de imagen) se abre.

5. Presione ▲ o ▼ para resaltar **Home Mode** (Modo de casa) o **Retail Mode** (Modo comercial) y presione **ENTER** (Entrar). Si selecciona **Home Mode** (predefinido – tiene los mismos ajustes que el modo de imagen Energy Savings [Ahorro de energía]), se abrirá la pantalla *Choose your TV source* (Elija su fuente de TV).

   - O -

   Si selecciona **Retail Mode** (tiene los mismos ajustes que el modo de imagen **Vivid** [Vívido]), un mensaje le preguntará "Are you sure you want Retail mode? (¿Está seguro que quiere el Modo comercial?) Since in this mode Energy saving is not realized." (Ya que en este modo no hay economía de energía.) Seleccione **Yes** (Sí) para continuar o **No** para salir.

6. Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Antenna** (Antena), **Cable**, o **Cable/Satellite Box** (Caja de cable/satélite) dependiendo del tipo de conexión que tenga.
   - Si use una antena para una señal de TV estándar o de alta definición, seleccione **Antenna** (Antena).
   - Si su cable está conectado directamente al televisor (sin usar una caja decodificadora), seleccione **Cable**.
   - Si el servicio de TV por cable está conectado a su televisor por medio de una caja sintonizadora, seleccione **Cable/Satellite Box** (Caja de cable/satélite).
7. Presione ▶ cuando haya realizado su selección. Se abre la pantalla para buscar canales. Si seleccionó **Antenna** (Antena) o **Cable**, su televisor busca automáticamente los canales disponibles en su área y guarda la información de los canales en la lista de canales. Este proceso puede durar varios minutos. Mientras se hace la búsqueda, el televisor muestra un reporte del progreso.

   - O -

   Si seleccionó **Cable/Satellite Box**, la búsqueda automática no será necesaria y la pantalla le pedirá que seleccione la fuente de entrada correcta para su caja decodificadora. Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.
8. Seleccione la fuente de entrada de video correspondiente en el menú de fuente de entrada (*INPUT SOURCE*).

Selección de la fuente de entrada de video

1. Encienda su televisor y presione el botón **INPUT** (Entrada) en el control remoto o el botón de entrada (INPUT) en el televisor. Se abre el menú de fuente de entrada (*INPUT SOURCE*).

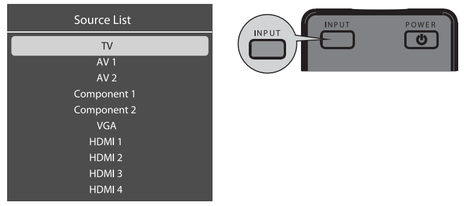

2. Presione ▲ o ▼ para resaltar la fuente de video y presione **ENTER** (Entrar).

También puede seleccionar la fuente de entrada usando los siguientes botones del control remoto:

- **TV**: presione este botón para cambiar al modo de **TV**.
- **VIDEO**: presione este botón una vez para seleccionar **AV1** y dos veces para seleccionar **AV2**.
- **COMP**: presione una vez para seleccionar **Component 1** (Componentes 1) y dos veces para seleccionar **Component 2** (Componentes 2).
- **HDMI**: presione repetidamente para alternar entre las entradas **HDMI**.
- **VGA**: permite mostrar la pantalla de una computadora conectada al televisor.

Selección de un canal

- Presione **CH^** o **CHˇ** para ir al siguiente canal o al anterior.
- Presione los botones numéricos para ingresar el número de canal que guste y espere a que el canal cambie, o presione **ENTER** (Entrar) para cambiar el canal inmediatamente.

Ajuste del volumen

- Presione **VOL+** o **VOL-** para subir o bajar el volumen.
- Presione **MUTE** (Silenciar) para desactivar el sonido temporalmente. Presione **MUTE** (Silenciar) de nuevo para restaurar el sonido.

Presione estos botones para cambiar el volumen.

Permiten cambiar el canal.

Visualización de la información sobre el canal

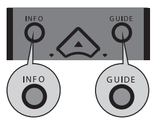

- Presione **INFO** para mostrar un titular de información. El titular de información muestra la información de programa actual tal cómo el número de canal, la fuente de entrada de la señal y la resolución.
  - **Digital signal information** (Información de la señal digital): cuando se está visionando un canal digital, muestra el número del canal, el nombre de la estación, la etiqueta del canal (si está establecida), el nombre del programa transmitido, la clasificación de TV, el tipo de señal, la información de audio, la resolución, el modo de subtítulos optativos, la hora actual, la hora de comienzo y de fin del programa.
  - **Analog signal information** (Información de la señal analógica): cuando se está visionando un canal analógico muestra el número del canal, la etiqueta del canal (si está establecida), el tipo de señal, la información de audio y la resolución.
- Presione **GUIDE** (Guía) para mostrar la guía de programación digital, que podría mostrar una lista de programas disponibles, horarios y resúmenes de programas, dependiendo de la información suministrada por la estación televisora.

Introducción a los menús de pantalla

Menú de IMAGEN

Menú de AUDIO

Menú de CONFIGURACIÓN

Menú de CANALES

Navegación de los menús con el control remoto

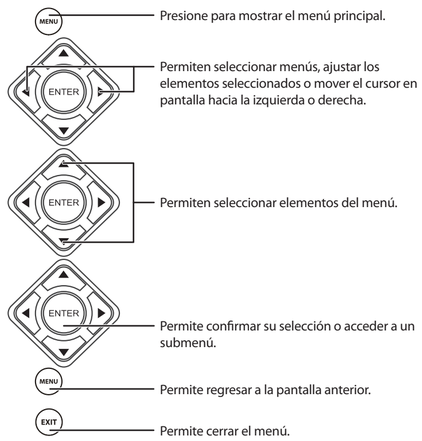
MENU
Presione para mostrar el menú principal.
ENTER
Permiten seleccionar menús, ajustar los elementos seleccionados o mover el cursor en pantalla hacia la izquierda o derecha.
ENTER
Permiten seleccionar elementos del menú.
ENTER
Permite confirmar su selección o acceder a un submenú.
MENU
Permite regresar a la pantalla anterior.
EXIT
Permite cerrar el menú.

DYNEX™

Garantía limitada de un año

Visite www.dynexproducts.com para más información.

¿Necesita ayuda adicional?

¡Consulte su ***Guía del usuario***! Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas a las funcionalidades más avanzadas.

Estamos a su disposición

www.dynexproducts.com

Para el servicio al cliente llame:

800-305-2204 (mercados estadounidense y canadiense)

01 800-926-3020 (mercado de México)

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.

Best Buy Imports, S. de R.L. de C.V. Av. Santa Fe 485, Segundo Piso, Colonia Cruz Manca, Programa Parcial de Desarrollo Santa Fe, Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, México 05349

RFC#BBI0802114Q2

© 2010 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados.

DYNEX es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

ESPAÑOL 10-0018